



**VMEX**

EXCELÊNCIA EM ACABAMENTO DE VIDRO



[www.vmex.com.br](http://www.vmex.com.br)

# MANUAL DE INSTALAÇÃO




**VMEX**

EXCELÊNCIA EM ACABAMENTO DE VIDRO

# Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade Vmex.

## LISTA DE ACESSÓRIOS

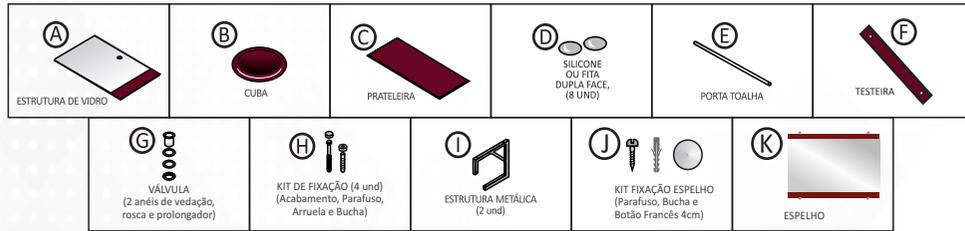

\*B - Alguns modelos podem possuir a Cuba integrada à Bancada \*E - Não incluso no modelo IT \*F - Não incluso nos modelos AP, AB, AC, IO (Consultar estrutura do seu Gabinete na caixa)

## FERRAMENTAS



## INSTRUÇÕES IMPORTANTES

Ao escolher o local de instalação tenha certeza de que nenhuma tubulação hidráulica ou elétrica será danificada ao fazer as furações.



Recomenda-se que a instalação seja feita por duas ou mais pessoas.

Para limpeza utilize flanela úmida e sabão neutro. Para maior vida útil do seu produto, não utilizar outros agentes químicos, abrasivos e solventes.

Altura recomendada para instalação é de 80cm do chão até à base da cuba.

## MONTAGEM DA ESTRUTURA

TAMANHO GABINETE	DISTÂNCIA ENTRE FUROS
40cm	36cm
45cm	41cm
60cm	48cm
70cm	50cm
80cm	60cm
90cm	70cm

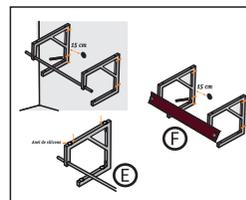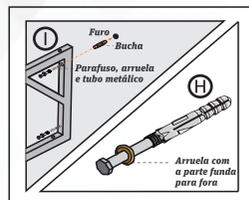


**Passo 1**  
Localize na tabela de marcação de furos o tamanho do seu gabinete adquirido para realizar os furos.

**Passo 2**  
Utilize o lápis para fazer a marcação e faça os furos de acordo com a distância referente ao seu gabinete.


**Passo 3**  
Fure a parede nas quatro marcações e em seguida fixe a estrutura utilizando 4 buchas e 4 parafusos.

**Passo 4**  
Posicione a porta toalha no local vindicado e fixe as gotas silicones ou a fita dupla face nas estruturas. (Caso seu modelo possua testeira de vidro, à mesma deverá ser inserida na furação frontal da estrutura.)

## MONTAGEM DA BANCADA

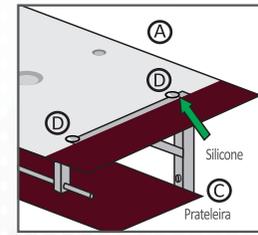


**Passo 1**  
Posicione a bancada nas estruturas de forma centralizada sobre as gotas silicone ou fita dupla face.

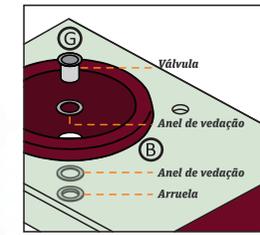


**Passo 2**  
Posicione a cuba sobre a circunferência da base e insira a válvula.

**Passo 3**  
Coloque a prateleira na parte inferior da estrutura sobre as gotas silicone ou dupla face.

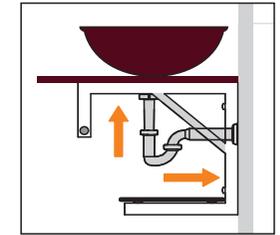


**Passo 4**  
Instale o sifão da válvula até a saída de água. (Sifão não incluso) Apertar a válvula com a mão, não utilizar ferramenta.


## MONTAGEM DO ESPELHO

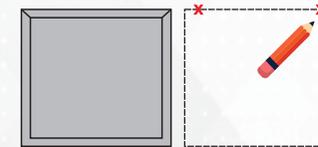

**Passo 1**  
Marque os Pontos de fixação da base dos botões franceses.

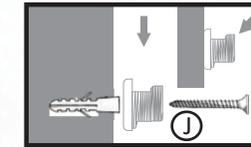

**Passo 2**  
Fure os locais marcados com a broca compatível com o diâmetro da bucha.

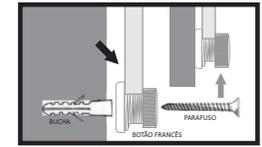

**Passo 3**  
Posicione e encaixe o espelho nas bases e rosqueie os botões até fixar.

## ASPECTO FINAL

